HENDI

Tools for Chefs

COTTON CANDY MACHINE

282731

GB: You should read this user manual carefully before using the appliance.

DE: Sie sollten diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, bevor Sie das Gerät verwenden.

NL: Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

PL: Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

FR: Vous devez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

IT: È necessario leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare l'apparecchio.

RO: Ar trebui să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul.

RU: Перед использованием прибора внимательно прочтите это руководство пользователя.

GR: Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

HR: Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.

CZ: Před uvedením spotřebiče do provozu byste si měli pečlivě přečíst návod k použití.

HU: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

SK: Pred uvedením spotrebiča do prevádzky by ste si mali dôkladne prečítať návod na použitie.

SI: Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila za uporabo.

raat alleen in een goed geventileerde ruimte en voorkom dat de ventilatiegaten worden geblokkeerd. Plaats het apparaat op een stabiele, schone, droge, vlakke en hittebestendige ondergrond.

- Reinig het apparaat na elk gebruikt omwille van hygiënische redenen.
- **WAARSCHUWING!** Laat volledig afkoelen alvorens te reinigen en op te bergen.
- Raak de oppervlakte van de verwarmingskop niet aan terwijl de machine is ingeschakeld.
- Steek nooit uw handen in de pan om de suiker te verwijderen terwijl de machine is ingeschakeld.
- Verplaats de machine niet terwijl deze is ingeschakeld. Laat de machine afkoelen voordat u deze verplaatst of het teveel aan suiker verwijdert.
- Om de levensduur van de motor te verlengen, dient u de machine niet te lang onafgebroken te laten werken. Laat de machine na 1 uur onafgebroken gebruik 20 minuten rusten.
- Er zit een potentiaalvereffeningsaansluiting op de achterkant van het apparaat voor 'cross bonding' met andere apparatuur.
- ⚠ **OPGELET! GEVARENZONE!** Vrij houden.

Beoogd gebruik

- Het apparaat is bestemd voor professioneel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het maken van suikerspinnen. Niet geschikt voor ander voedsel. Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of lichamelijk letsel.
- Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als verkeerd gebruik van het apparaat. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle risico's die voortvloeien uit verkeerd gebruik van het apparaat.

NL

Installatie met aarding

Dit apparaat is geclassificeerd als beschermingsklasse I en moet worden aangesloten op een aansluiting met aarde. Aarding verlaagt de kans op elektrische schokken doordat elektrische stroom via een ontsnappingsdraad kan weglopen. Dit apparaat is uitgerust met een snoer met een aardedraad en een geaarde stekker. De stekker moet in een stopcontact worden gestoken dat juist is geïnstalleerd en geaard.

Voorbereiding voor het eerste gebruik

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal. Zorg ervoor dat er geen vuil van de verpakking achterblijft op het apparaat.
- Controleer of er geen onderdelen ontbreken (1 suikerlepel inbegrepen) en controleer op eventuele transportschade. Neem in het geval van ontbrekende onderdelen of transportschade onmiddellijk contact op met uw leverancier (Zie --- > Garantiepagina).
- Bewaar de verpakking om uw apparaat op te bergen als het voor een lange periode niet wordt gebruikt.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij is rond het apparaat. Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte.
- Installeer de verwarmingskop en pan op de juiste wijze.

Opmerking: Door fabricageresten kan het apparaat de eerste gebruikscycli een lichte geur afgeven. Dit is normaal en duidt niet op een defect of gevaar. Zorg ervoor dat het apparaat goed wordt geventileerd.

Belangrijkste onderdelen van het apparaat

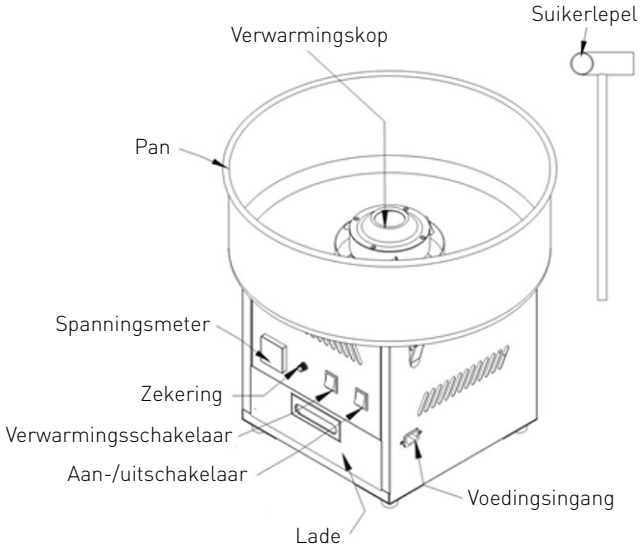

Bediening

Attentie: Raak de pan en verwarmingskop NIET direct aan. Draag indien nodig hittebestendige wanten (niet meegeleverd).

NL

- Schakel de aan-/uitschakelaar in en laat de machine 1-2 minuten werken. De machine zal schudden als deze moet worden aangepast. Zorg ervoor dat de machine soepel werkt voordat u verdergaat.
- Schakel de aan-/uitschakelaar in aan en laat de machine 4-5 minuten opwarmen.
- Schep één lepel kristalsuiker in het midden van de werkende kop.
- De suikerspin zal na ongeveer 30 seconden worden gevormd. Gebruik een suikerspinstokje of ander soortgelijk voorwerp waar de suikerspin aan kan vastplakken. Draai het stokje in een cirkelvormige beweging in de richting van de pan.
- Herhaal de bovengenoemde stappen om meer suikerspinnen te blijven maken.
- Nadat alle suikerspin is verzameld, kunt u wat water in de verwarmingskop gieten en dit 4-5 keer herhalen om de binnenzijde schoon te maken.
- Schakel de machine uit en koppel deze los om de buitenzijde te reinigen. (zie ----->Reiniging en onderhoud)

Opmerking:

- Laat de motor na een uur onafgebroken gebruik 20 minuten rusten.

Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING! Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het te reinigen.

- Gebruik nooit schurende sponzen, agressieve schoonmaakmiddelen, staalwol of metalen gereedschap om de verwarmingszone schoon te maken.
- Vermijd het gebruik van sprays, aangezien dit de verwarmingszone kan beschadigen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Dit apparaat moet regelmatig worden gereinigd en daarbij moeten voedselresten worden verwijderd.
- Maak het oppervlak van de verwarmingszone schoon met een vochtige doek (water met een mild schoonmaakmiddel).

Opslag

- Zorg er altijd voor dat het apparaat al is losgekoppeld van het stopcontact en volledig is afgekoeld.
- Berg het apparaat op een koele en schone plaats op.

Problemen oplossen

- Als het apparaat niet naar behoren werkt, kijk dan in de onderstaande tabel voor een oplossing.
- Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de leverancier/dienstverlener.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De spanningsmeter is abnormaal. De verwarmingskop en indicatoren werken niet	1. De stekker zit niet stevig in het stopcontact	1. Controleer de aansluitingen opnieuw en zorg ervoor dat deze stevig zijn aangesloten
	2. De zekering is doorgebrand	2. Vervang de zekering
	3. De elektrische componenten zijn beschadigd	3. Neem contact op met de leverancier.
De spanningsmeter is normaal. De verwarmingskop werkt niet, maar de indicatielampjes branden.	Het verwarmingselement is defect.	Neem contact op met de leverancier.
De spanningsmeter is normaal. De verwarmingskop werkt, maar de indicatielampjes branden niet.	De indicatoren zijn defect.	Neem contact op met de leverancier.

NL

Technische specificaties

Itemnr.: 282731
Bedrijfsspanning en frequentie: 220-240V~ 50/60Hz
Nominaal ingangsvermogen: 1200W
Beschermingsklasse: Klasse I
Waterbeschermingsklasse: IPX3
Afmetingen apparaat (W x D x H): 520x520x(H)500mm
Nettogewicht : ca. 11kg

Opmerking: Technische specificaties onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Garantie

Elk defect waardoor de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed dat zich binnen één jaar na aankoop van het apparaat voordoet, wordt gratis hersteld door reparatie of vervanging, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit laat onverlet uw bij wet bepaalde rechten. Als de garantie van kracht is, vermeld dan waar en wanneer u het apparaat hebt gekocht en sluit een aankoopbewijs bij (bijv. kassabon of factuur).

Gezien ons streven naar voortdurende verdere productontwikkeling behouden wij ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan product, verpakking en documentatie.

Verwijdering & milieu

Bij de buitengebruikstelling van het apparaat, mag het niet met het overige huisafval worden verwijderd. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een daartoe aangewezen inzamelpunt. Het niet opvolgen van deze regel kan worden bestraft in overeenstemming met de geldende voorschriften voor afvalverwerking. De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur ten tijde van buitengebruikstelling helpt bij de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afval kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf. De fabrikant en importeurs nemen geen verantwoordelijkheid voor de recycling, behandeling en ecologische verwijdering, hetzij rechtstreeks of via een openbaar systeem.